

このガイドについて

本書の内容は情報の記載を目的としており、予告なく変更することがあります。当社ではこのユーザーガイドの正確性と完全性には万全を期していますが、情報の内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。

WEEE指令

EUの個人の家庭におけるユーザーによる電気および電子機器またはバッテリー廃棄物の廃棄



WEEE



Battery

製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして廃棄できないことを示しています。電気および電子機器またはバッテリーのリサイクルのため、装置またはバッテリーのごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄しなければなりません。本製品またはバッテリーのリサイクルの詳細情報については、お住まいの市区町村役場、本製品を購入した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄サービスにお問い合わせください。材料のリサイクルは天然資源の保護に繋がり、人間の健康および環境を守ります。

CE規制の通知

本製品は、低電圧指令2014/35/EU、電磁両立性指令2014/30/EU、および有害物質使用制限指令2011/65/EUで求められる要求事項に適合しております。

取付におけるご注意

1. 雨の場合でもクリアな視界を確保できるよう、レンズがワイパーの拭き取り範囲内にあることを確認してください。
2. 指でレンズに触れないでください。レンズが汚れると録画画像や静止画が不明瞭となる原因になります。レンズは定期的に清掃してください。
3. 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色フィルムが損傷する恐れがあります。
4. 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着ガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装着ガラスに取付すると録画画質の低下につながります。
5. **一度フロントカメラの電源を切り、リアカメラを接続してから電源を入れてください。**
6. カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の焼き付きやバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプターは使用しないでください。

1 はじめに

この度は、リア設置用カメラ【RC3p】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。当製品は、hpのドライブレコーダーf660gの走行中の後方（リア）のリアルタイム録画をサポートするものです。（フロントカメラのドライブレコーダーには標準装備に含まれておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。）






※フロントもリアもフルHDの高画質で録画することができます。

1.1 特長


- 高画質録画 (1920x1080P@25fps)
- レンズ:F2.2
- SONY 製イメージセンサー
- 360 度回転可能

1.2 梱包内容

梱包には次のアイテムが入っています。足りないもの、または破損したものがある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

リアカメラ	車用両面シール	ユーザーガード
		
micro USB ケーブル(7M)	簡単取付コードクリップ	
		

1.3 製品概要

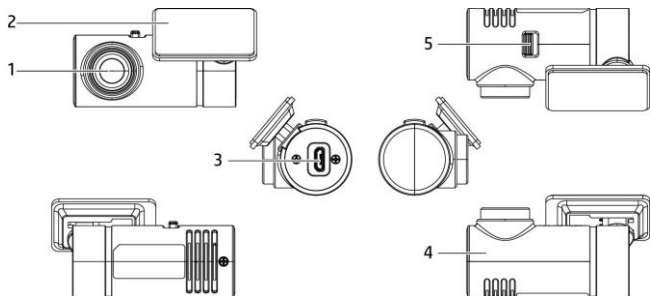

編號	項目
1	広角レンズ
2	ブラケット
3	micro USB 接続ポート

編號	項目
4	レンズ回転軸
5	映像の前後切り替えスイッチ


※ レンズ回転軸は 360 度回転し、後方だけでなく室内も撮影できます。

2 スタート


2.1 車内取り付け

2.1.1 リアカメラをリアウィンドウに固定します


1. 車用両面テープの白い台紙をはがしてリアカメラのブラケットにしっかり貼り付けてください。

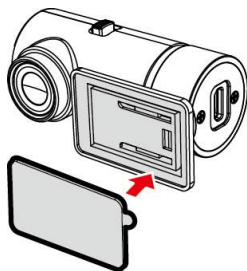

2. 図のようにリアカメラを調整します。リアカメラを貼り付ける前に、必ず撮影方向が正しいかどうか確認してください。

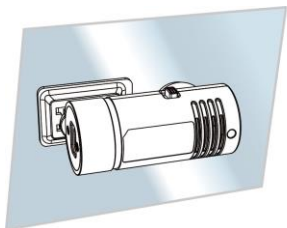


車外撮影

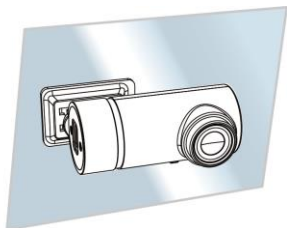

車内撮影

3. **電源を入れる前に**メインカメラとリアカメラを接続し、機器の電源を入れます。リアカメラの録画プレビュー画面で録画範囲を確認してから、アルコールでリアウィンドウの表面を拭き、接着面を清潔にしてホコリがつかないようにしてください。
4. 車用両面テープの赤い台紙を剥がしてください。
5. カメラのブラケット底部をリアウィンドウに貼り付け、しっかりと押しつけて固定されたことを確認してください。

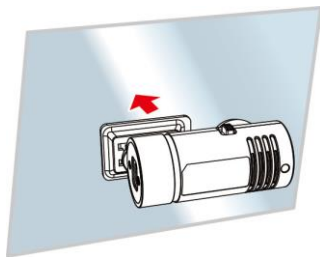


注意：

1. 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色フィルムが損傷する恐れがあります。
2. 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着ガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装着ガラスに取付すると録画画質の低下につながります。


2.1.2 リアカメラの調整

2.1.2.1 車外撮影


1. リアカメラをリアウィンドウに取り付けた後、カメラを回転させ車外の映る範囲を調節してください。（下の図を参照）

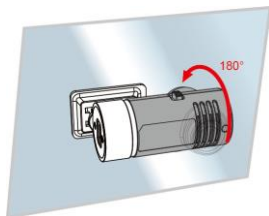

2. スイッチを「Rear」に合わせます。

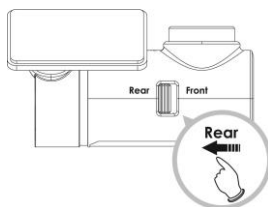


3. hpドライブレコーダーのプレビュー画面でカメラの角度を調節してください。

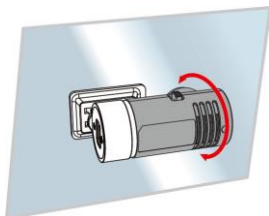


2.1.2.2 車内撮影


1. リアカメラをリアウィンドウに取り付けた後、カメラを回転させ車内の映る範囲を調節します。（下の図を参照）

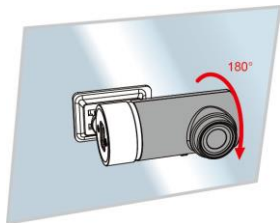

2. スイッチを「Front」に合わせます。

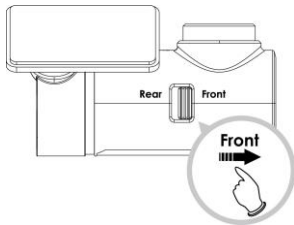

3. hpドライブレコーダーのプレビュー画面でカメラの角度を調節します。

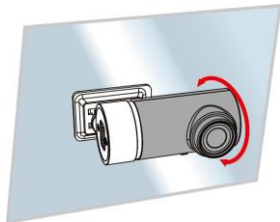


注意：

リアカメラの調整前に、まずmicro USBケーブルを接続ポートから外してください。カメラの調節が終了したら再度micro USBケーブルを接続してから、再度フロントカメラの電源を入れてください。

2.2 リアカメラの接続と設定

リアカメラの接続には製品付属のmicro USBケーブルのみをお使いください。（フロントドライブレコーダーは標準装備に含まれておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。）

1. フロントカメラの電源はオフの状態ケーブルのプラグをフロントカメラの2CH接続ポートに接続してください。
2. micro USBケーブルのもう一端をリアカメラのmicro USB接続ポートに接続します。

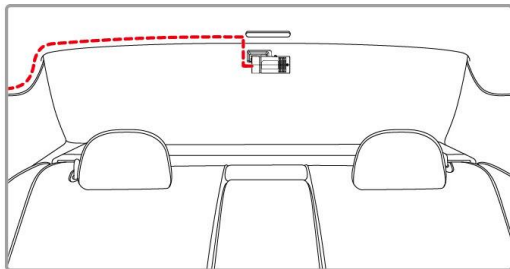

注意：

1. リアカメラはリアウィンドウ中央部上方に取り付け、良好な視界を確保するようにしてください。
2. リアカメラの取付には必ず一度フロントカメラの電源をオフにしてください。
3. 一度フロントカメラの電源を切り、リアカメラを接続してから再度電源を入れてください。
3. メニュー画面からリアカメラの設定をした後、必ず一度フロントカメラを再起動してください。

3 リアカメラの使用

3.1 自動録画

初めての操作の際は、リアカメラがフロントカメラに接続され、またフロントカメラの電源が入っていて車用電源につながっていることを確認してください。車のエンジンがかかると、リア/フロントカメラは自動的にオンになり録画を開始します。

エンジンが止まると自動的に録画を停止します。

(フロントカメラのドライブレコーダーは標準装備に含まれておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。)

注意：

1. 車によってはエンジンが起動 / 停止しても車用電源がオン / オフにならないことがあります。ドライブレコーダーが自動車エンジンのオン / オフと対応しない場合、手動でアダプターを車用電源に接続してからドライブレコーダーの電源を入れてください。電源を切る時も手動でお願いします。
2. リアカメラの各録画ファイルの録画時間は、フロントカメラの録画ファイル単位の設定によります。
3. 動画や画像は機器内のメモリーカードに保存されます。メモリーカードの容量が一杯になった場合、最も古いファイルが新たなファイルにより上書きされます。

3.1.1 解像度

リアカメラの解像度はFull HD 1080P 25fpsです。解像度はフロントカメラの解像度の設定より変わるものではありません。

3.1.2 フロントカメラの録画面面








番号	アイコン	項目	説明
1		録画時間	現在の録画時間を示します。
2		日付 / 時刻	現在の録画日時を示します。
3		メニューボタン	ビデオ録画中、ボタンを押してメニュー画面を開きます。
4		スピードカメラ位置の登録ボタン	録画中、ボタンを押すとスピードカメラの位置が登録できます。
5		静止画ボタン	を押すと、録画中の静止画が撮影できます。

6		緊急録画ボタン	録画中、  ボタンを押すと緊急録画モードに入り、データは緊急録画ファイルに保存されます。
7		画面表示切り替えボタン	 を押すと、二画面表示となり、さらにボタンを押すと表示パターンが切り替わります。
8		解像度、補正機能アイコン	録画の解像度、補正機能を示します。
9		録音機能アイコン	録音機能がオフに設定されていることを示します。この時、音声は録音されません。
10		衛星測位アイコン	衛星測位の受信状況を示します。アイコンが赤色の場合、本体が衛星測位ができていないことを示します。
11		電源アイコン	本体が電源に接続されていることを示します。
12		二画面表示	フロント、リアカメラの録画面面を表示します。 (4モード：フロントのみ、リアのみ、フロントリア、リアフロント)

※リアカメラの画像は14,サブ画面で表示できますし、7、画面切替で全面に表示する事もできます。








3.2 録画と静止画の再生

1. 録画中の場合は、/
ボタンを押して録画
を停止し、メニューを開
きます。

2. またはボタンを押
して、**再生したいファイ
ル**を選択し、ボタンを押します。










※ファイルカテゴリー：前方録画/後方録画/前方緊急録画/後
方緊急録画/前方静止画/後方静止画の6種類（後方ファイルカ
テゴリーは専用リアカメラ装着時）




3. またはボタンを押して、**録画 / 緊急録画 / 静止画**カテ
ゴリーを選択し、ボタンを押します。
4. またはを使って再生したい録画または静止画を選択
し、ボタンを押して選択を確定します。または、を
押して画面表示を変えます。

3.3 ファイルの削除

ファイルを削除する手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して録画を停止し、メインメニューを開きます。
2.  または  ボタンを押して、**ファイル削除**を選択し、 ボタンを押して確定します。
3.  または  ボタンを押してフォルダを選択し、 ボタンを押して確定します。以下のオプションが画面に表示されます。

項目	説明
1ファイル削除	現在選択しているファイルを削除します。
すべて削除	このフォルダ内のすべてのファイルを削除します。

4.  または  を使って削除したい録画または静止画を選択し、 ボタンを押して選択を確定します。

注意：

1. 削除されたファイルは復元できません。保存しておきたいファイルは、削除する前に必ずバックアップをしてください。
2. フロントカメラとリアカメラで同時に撮影したファイルの場合、フロントカメラフォルダまたはリアカメラフォルダのどちらからであっても録画または静止画を削除すると、フロントカメラファイルとリアカメラファイルの両方が削除されます。

4 仕様

項目	説明
外形寸法	W65 x H36.5 x D25.5 mm
本体重量	約22g
撮影素子	1/2.9インチSONYセンサー
有効画素数	200万画素
最大記録画角	対角123° (水平104.2° 垂直53.6°)
記録解像度	1080p FHD (1920 × 1080)
フレームレート	25fps
録画ファイル形式	MOV
レンズ	広角絞り固定レンズ
動作温度範囲	-10 ~60° C
製品保証期間	1年 (消耗品は除く)
付属品	本体、車用両面テープ、 micro USBケーブル、取扱説明書、 簡単取付コードクリップ(8個)

5 お客様サポートについて

当商品について、ご不明な点がございましたら、下記サービスセンターへお問い合わせください。

hpドライブレコーダーサービスセンター

0570-073-047

受付時間：9:00~17:00 月曜日~金曜日

(祝祭日、年末年始当社指定期間を除く)

※本体および付属品は仕様の変更を行う場合があります。

※上記はドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。

