

# 目次

このガイドについて .....	5
規制の通知 .....	5
電波干渉について .....	5
WEEE 指令 .....	5
CE 規制の通知 .....	6
バッテリー警告 .....	6
取付におけるご注意 .....	6
使用上のご注意 .....	7
microSD カードお取り扱い時のご注意 .....	10
LED 信号機録画のご注意（LED 信号機との同期を防ぐ為に） .....	10
メニュー操作時のご注意 .....	10
<b>1 はじめに .....</b>	<b>11</b>
1.1 <b>特長 .....</b>	<b>11</b>
1.2 <b>梱包内容 .....</b>	<b>12</b>
1.3 <b>製品の概要 .....</b>	<b>13</b>
<b>2   ご使用の準備 .....</b>	<b>14</b>
2.1 <b>microSD カード .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 <b>micro SD カードの挿入 .....</b>	<b>14</b>
2.1.2 <b>micro SD カードの取り出し .....</b>	<b>14</b>
2.2 <b>取付 .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 <b>フロントガラスへの取り付け .....</b>	<b>15</b>

2.2.2	本体角度の調整 .....	16
2.3	電源への接続 .....	17
2.4	LED インジケーター .....	19
2.5	本体への電源オン / オフ .....	20
2.5.1	自動電源オン / オフ .....	20
2.5.2	手動電源オン / オフ .....	20
2.5.3	リセット .....	20
2.6	本体設定 .....	21
2.6.1	標準時間帯の設定 .....	21
2.6.2	日付と時刻の設定 .....	22
<b>3</b>	<b>ドライブレコーダーの使用 .....</b>	<b>23</b>
3.1	自動録画 .....	23
3.1.1	録画面面 .....	24
3.1.2	緊急録画 .....	26
3.2	スピードカメラ位置の登録 .....	26
3.3	録画中の静止画撮影 .....	27
3.4	安全運転支援機能 .....	27
3.4.1	スピードカメラアラート .....	28
3.4.2	制限速度アラート .....	28
3.4.3	長時間運転アラート .....	29
3.4.4	車線逸脱アラート .....	30
3.4.5	追突防止アラート .....	31
3.4.6	前方車両発進アラート .....	32
3.4.7	ヘッドライトアラート .....	33

3.5	駐車モード	34
3.5.1	パーキング録画	34
3.5.2	動体検知および衝撃検知	35
3.5.3	タイムラプス	35
3.6	Gセンサー	36
3.7	2グリッド機能表示	37
3.8	録画と静止画の再生	37
3.8.1	再生画面	38
3.9	ファイルの削除	40
<b>4</b>	<b>Wifi 機能-専用アプリの使用</b>	<b>41</b>
<b>5</b>	<b>Pixi Car アプリの使用</b>	<b>43</b>
5.1	カメラと Wi-Fi 設定	44
5.1.1	Wi-Fi 設定	44
5.1.2	カメラ設定	45
5.2	カメラプレビュー、録画、静止画撮影	46
5.3	カメラ再生	47
5.4	アルバム	49
<b>6</b>	<b>30日フォーマット喚起機能</b>	<b>51</b>
<b>7</b>	<b>設定の調整</b>	<b>52</b>
7.1	メニューの使用	52
7.2	メニュー項目	52
<b>8</b>	<b>他のデバイスへの接続</b>	<b>58</b>
8.1	コンピュータへの接続	58

9	ソフトウェアのインストール.....	59
10	SuperCar ソフトウェア.....	60
11	仕様.....	61
12	8 お客様サポートについて.....	62

## このガイドについて

本書の内容は情報の記載を目的としており、予告なく変更することがあります。当社ではこのユーザーガイドの正確性と完全性には万全を期していますが、

情報の内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。

メーカーは技術仕様を予告なく変更する権利を保有しています。

## 規制の通知

このユーザーガイドでは、本製品のために国 / 地域固有の非無線およびワイヤレスの規制に関する通知やコンプライアンス情報を提供致します。これらの通知の一部は、お客様の製品に適用されない場合があります。

## 電波干渉について

この装置とアンテナは、他のアンテナや送信機と同一場所に設置したり、一緒に操作したりしないでください。

## WEEE指令

### EUの個人の家庭におけるユーザーによる電気および電子機器またはバッテリー廃棄物の廃棄



WEEE



Battery

製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして廃棄できないことを示しています。電気および電子機器またはバッテリーのリサイクルのため、装置またはバッテリーのごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄しなければなりません。本製品またはバッテリーのリサイクルの詳細情報については、お住まいの市区町村役場、本製品を購入した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄サービスにお問い合わせください。材料のリサイクルは天然資源の保護に繋がります。人間の健康および環境を守ります。

## CE規制の通知

本製品は、電池指令2013/56/EU、無線機器指令2014/53/EU、および有害物質使用制限指令2011/65/EUで求められる要求事項に適合しております。

EU健康保護：本装置は、取り付けの際、または作動させる際、ラジエーターと人体の間を最低20cm離す必要があります。

## バッテリー警告

- ❖ バッテリーを分解、破壊したり、穴を開けたり、ショートさせたりしないでください。バッテリーは高温になる場所に置いておかないでください。バッテリーが液漏れ、または膨張した場合は、使用をやめてください。
- ❖ 常に付属の純正ケーブルを使用して充電してください。不適切なタイプのバッテリーに交換すると、爆発する危険があります。
- ❖ バッテリーはお子様の手の届かない所に保管してください。
- ❖ バッテリーは火にさらすと爆発する可能性があります。バッテリーは絶対に焼却処分しないでください。
- ❖ **バッテリーの交換は、決して自分では行わないでください。**
- ❖ 使用済みバッテリーは、地域の規制に従って廃棄してください。

## 取付におけるご注意

1. フロントガラスの可視エリアの面積を測定し、ドライバーの視界を遮らないように、本体をバックミラーの裏側に取付けてください（**フロントガラスの上部20%以内に取付けてください**）。画面に空と地面が50%ずつ映るようにして、ブラケットを固定し、次に車線が画面と揃うように本体を調整することを推奨します。適切に取付することで、運転アシスト機能がより正確にご利用できます。
2. 雨の場合でもクリアな視界を確保できるよう、レンズがワイパーの拭き取り範囲内にあることを確認してください。

3. 指でレンズに触れないでください。レンズが汚れると録画画像や静止画が不明瞭となる原因になります。レンズは定期的に清掃してください。
4. 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色フィルムが損傷する恐れがあります。
5. 本体の取付場所が着色フィルムの影響を受けないことを確認してください。
6. 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着ガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装着ガラスに取付すると録画画質の低下につながります。
7. カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の焼き付きやバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプターは使用しないでください。分岐ソケットは使用しないでください。
8. 本体には本体取付用のブラケットが2種類付属しています。吸盤ブラケットは熱等の問題で落ちることがありますのでシールブラケットをお勧めします。HPおよびHPの公認パートナーは、ブラケットの不適切な取付や、吸盤ブラケットの吸着力低下による落下で生じた本体破損またはデータ損失に対し、いかなる責任も負いません。

## 使用上のご注意

- ❖ 地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、運転中は本体を操作しないでください。
- ❖ 標準時間帯、時刻および日付を正しく設定してから本体をご利用ください。
- ❖ E-Mapが正常に機能するような状態で、SuperCarソフトウェアを使用してください。
- ❖ 本体の機能はあくまでも参照用です。ドライバーは実際の道路状況に基づきご自身の判断で運転してください。
- ❖ GPS測位の結果はあくまでも参照用であり、実際の運転状況を左右すべきものではありません。また、本体は位置測定の精度を保証することはできません。

- ❖ GPS測位の精度は天候や場所、例えば高層建築、トンネル、地下、森林などによって異なる場合があります。GPS測位は、（ガラス以外の）固体を通り抜けることができません。着色ガラスもGPS測位の受信性能に影響があります。
- ❖ GPSの受信性能は装置によって異なります。本体では、異なるハードウェアによる位置測定結果の精度を判断することはできません。
- ❖ 本体に表示される値（速度や位置など）は、周辺環境の影響により不正確となる場合があります。あくまでも参考情報としてご利用ください。
- ❖ 本製品は、適用される法律で許容される最大限度内で、非営利目的でのみ使用されます。製品の使用によるいかなる損失も、当社はその責任を負いません。
- ❖ 本体は使用中に熱を持ちますが、これは正常な状態です。
- ❖ 製品の不適切な使用または操作は、製品または付属品の損傷の原因となることがありますが、この場合は保証の適用外となります。
- ❖ Wi-Fi信号は建物を通り抜けることはできません。信号伝送の上限は5mです。
- ❖ Wi-Fi操作チャンネル：Ch1～Ch13
- ❖ 本製品はワイヤレスデータ通信を使用しており、近くにあるドライブレコーダーに干渉する、または干渉されることがあります。
- ❖ 本体は、電子レンジの近く、または無線の干渉がある場所では、決して使用しないでください。
- ❖ 特定の環境では、電波の受信状態が悪くなる場合があります。
- ❖ 他のドライブレコーダーも本製品と同じ2.4GHzバンドを使用している場合は、両方のドライブレコーダーの処理速度が遅くなる可能性があることにご注意ください。



- ❖ このRF電子式ドライブレコーダーから発生する無線周波数（RF）は、他の電子式ドライブレコーダーの操作に悪影響を及ぼし、故障の原因となる可能性があります。無線送信器と回路も、他の電子式ドライブレコーダーに干渉することがあります。そのため、以下の注意をしっかりと守ってください。
- 飛行機：飛行機の機内にいるときは、無線送信器を使用してはいけません。ドライブレコーダーのWi-Fi機能はオフにしてください。
  - 自動車：本体が発信する無線周波数は、自動車の電子システムに影響を与えることがあります。
  - ペースメーカー：ペースメーカーへのいかなる干渉の可能性も防ぐため、ペースメーカーを使用している方は、本製品を使用する際は本製品とペースメーカーの間の距離を常に最低でも15cm離し、本製品を胸のポケットには決して入れないようにしてください。干渉の疑いがある場合は、ただちに本製品のスイッチを切ってください。
  - 医療用ビデオカメラ：個人用の医療用ビデオカメラを使用している場合は、ビデオカメラのメーカーまたはかかりつけの医師に相談し、お使いのビデオカメラが本製品の送信無線波から十分に遮蔽されていることを確認してください。
  - 医療施設：病院や医療機関では、外部のRFエネルギーに敏感な設備を使っている可能性があります。医療関係者または掲示物により、無線周波数に干渉する可能性のあるビデオカメラのスイッチを切るよう求められている場合は、その指示に従ってください。
  - 爆破の現場または掲示のある場所：爆破作業への干渉を防ぐため、爆破エリアまたは「双方向無線のスイッチオフ」の標識があるゾーンでは、すべての表示および指示に従い、無線

周波数に干渉する可能性のあるビデオカメラのスイッチは切ってください。

- ❖ 操作中に発生したいかなるデータ / コンテンツの損失に対しても、当社は一切の責任を負いません。

## microSDカードお取り扱い時のご注意

- ❖ SDカードは消耗品です。
- ❖ SDカードの書き換え回数には上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存ができなくなり、データを破損して読み込みができなくなります。
- ❖ SDカードは最低でも月一回のフォーマットを実施してください。録画・保存やフォーマットもできない状態では、新しいSDカードへの交換をお勧めいたします。
- ❖ 電源オンにした状態や駐車モード中にmicroSDカードの抜挿しを行わないでください。microSDカードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず電源をオフにし、LEDが消灯したことを確認後、microSDカードの抜挿しを行なってください。

## LED信号機録画のご注意 (LED信号機との同期を防ぐ為に)

- ❖ 東日本は、30fpsをお選びください。
- ❖ 西日本は、27.5fpsをお選びください。
- ❖ LED信号機はLEDが高速で点滅しますので、同期しないように設定する必要があります。

## メニュー操作時のご注意

- ❖ メニュー画面を開くと、システムにより録画が中断されますので、操作完了後【戻る】ボタンを押して頂き録画面に戻してください。

**本製品の利用を開始することで、上記の内容に同意したものと見なされます。**

# 1 はじめに








この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、運転中の映像・音声などを記録する車載装置（カメラ）です。

## 1.1 特長

- 採用センサー：SONY 製 Starvis センサー、※夜間の録画に強い
- 画素数：フル HD 1920×1080
- モニター：3.0 インチ IPS-LCD カラーモニター※文字もハッキリ
- 視野角：136°の最大記録視野角
- Gセンサー搭載
- 駐車モード搭載
- 安全運転支援機能(7モード)搭載
- リチウムポリマー蓄電池搭載（約4～5時間運転で満充電）
- Wi-Fi 機能搭載

## 1.2 梱包内容

梱包には次のアイテムが入っています。足りないもの、または破損したものがある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

ドライブレコーダー	ブラケット × 2 種類	CD-ROM	ユーザーガイド
			
カーアダプター	microSD カード	簡単取付コー ドクリップ	
			


### 別売オプション

RC3u	C-100	C-501
オプションの専用リアカメラ RC3uのご購入で 前後2カメラになります。	ACC 電源コード	常時電源ケーブル

#### 注意：

取付場所が確定している場合は、シールブラケットをご使用ください。本体をバックミラーの裏側に取付けてください（フロントガラス上部20%以内に取付けてください）。HPおよびHPの公認パートナーは、ブラケットの不適切な取付や、吸盤ブラケットの吸着力低下による落下で生じた本体破損またはデータ損失に対し、いかなる責任も負いません。

## 1.3 製品の概要

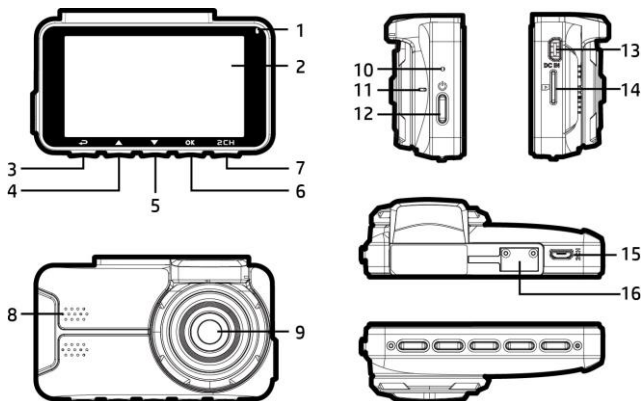

番号	項目
1	LED インジケター
2	LCD カラーモニター
3	メニュー / [戻る]ボタン (  /  )
4	スピードカメラ登録 / [上]ボタン (  /  )
5	静止画撮影 / [下]ボタン (  /  )
6	緊急録画 / [確定]ボタン (  /  )
7	画面表示切り替えボタン (  / 2CH)

番号	項目
8	スピーカー
9	広角レンズ
10	リセットボタン
11	マイク
12	電源ボタン
13	電源コード接続端子
14	microSD カードスロット
15	リアカメラ接続端子 (リアカメラは別売)
16	ブラケットソケット


注意：番号(3~7)の項目については、画面に表示される図の指示に従ってボタンを押してください。

## 2 ご使用の準備

### 2.1 microSDカード

#### 2.1.1 microSDカードの挿入

本体の画面を前方に向け、SDカードの金属端子面を下にしてmicroSDカードを挿し込みます（下図を参照）。※カチッと音がします

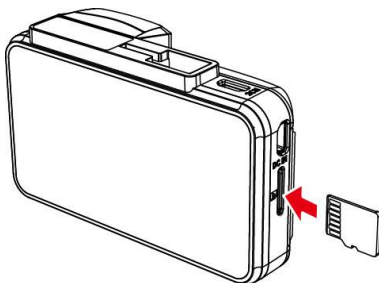

#### 2.1.2 microSDカードの取り出し

本体の電源がオンの場合、まず電源を切り、本体の電源が完全にオフになるまで待ってから、microSDカードを取り出してください。

##### 注意：

1. 本体の電源が入っているときは、microSDカードを取り出したり、挿入したりしないでください。これにより、microSDカードが損傷することがあります。
2. SDHC/クラス10および容量8GB以上（最大32GB）対応。
3. microSDカードの向きを注意して挿入してください。
4. microSDカードを初めて使用するときは本体でフォーマットしてください。本体のフォーマットファイルタイプはFAT32ファイルです。
5. 本体でmicroSDカードを定期的にフォーマットを行ってください（推奨頻度：1ヶ月に一度）  
※本製品は30日フォーマット喚起機能がついております。
6. 記録時間（常時録画1920×1080 HDR）※これは、参考値です。※前後撮影データ合算値。  
8GB 約 26 分 / 16GB 約 52 分 / 32GB 約 105 分


## 2.2 取付

### 2.2.1 フロントガラスへの取り付け

1. ブラケットを本体上部のブラケットスロットに、カチッという音が聞こえるまで挿し込みます。

2. シールブラケットからビニールの保護シートを剥がします。


(吸盤タイプブラケットの場合は、  
予め吸盤の汚れをふき取り下さい)

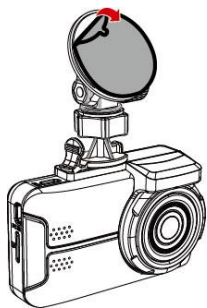

3. フロントガラスにブラケットを配置し、しっかりと押し付けます。ベース部が所定の位置に確実に固定されていることを確認してください。


(吸盤タイプブラケットではフロントガラスにしっかりと押し付けながら、レバーを押して固定します)

※あらかじめフロントガラスの汚れ、脂分をよく落とし慎重に取り付けてください。

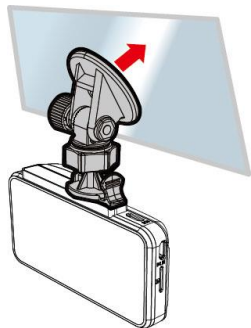

## 2.2.2 本体角度の調整

1. 【ノブ】を締めて緩めて本体を垂直または水平方向に回し固定します。

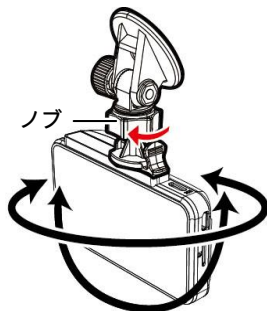


2. 次に【ノブ】を締め、本体が所定の位置で固定されていることを確認してください。



## 2.3 電源への接続

本体への電源供給と内蔵バッテリーの充電には、付属のカーアダプターのみを使用してください。

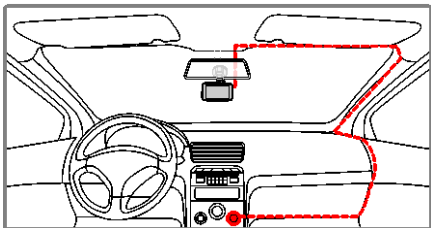

1. 本体の電源コード接続端子にカーアダプターの一方向の端を接続します。入力：DC 5V / 1A
2. カーアダプターのもう一方の端子を車両のシガーライターソケットに挿し込みます。車のエンジンが始動すると、自動的に本体の電源が入ります。入力：DC 12 / 24V

**注意：**

周囲の温度が45℃以上に達した場合、カーアダプターから本体への電源供給は引き続きませんが、リチウムポリマー電池への充電は一時停止することがあります。これはリチウムポリマー電池の特性であり、誤作動ではありません。

## バッテリーステータスインジケータ :

アイコン	説明
	バッテリーはフル充電状態です。
	バッテリーは2/3残っています。
	バッテリーは1/3残っています。
	バッテリーの残量がありません。
	バッテリーは充電中です。
	カーアダプターから電源を供給しています。バッテリーは充電済です。

### 注意 :

1. カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の焼き付きやバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプターは使用しないでください。
2. 周囲の温度が45℃以上に達した場合、カーアダプターから本体への電源供給は引き続き可能ですが、リチウムポリマー電池への充電は一時停止することがあります。これはリチウムポリマー電池の特性であり、誤作動ではありません。

## 2.4 LEDインジケータ

本体の状態	LED インジケータの色
電源オフ、バッテリー 充電中	赤
電源オフ、バッテリー 充電済	LED オフ
電源オン、バッテリー 充電中	赤
電源オン、バッテリー 充電済	緑
操作中/メニューや操 作画面の状態時	緑
録画中 / 録画中で画 面オフ	赤点滅

## 2.5 本体への電源オン / オフ


### 2.5.1 自動電源オン / オフ

本体が車の電源に接続されている場合、車のエンジンが始動すると、本体の電源が自動的に入り録画が開始されます。

車のエンジンを切ると、本体は自動的に録画を保存し、10秒以内に電源がオフになります。


### 2.5.2 手動電源オン / オフ

手動でも【電源】ボタンを2秒以上長押しすると、電源のオン、オフができます。

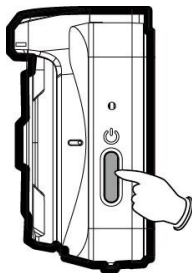

### 2.5.3 リセット

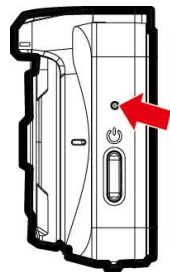

本体をリセットするには、ピンまたはクリップを使ってリセットホールに差し込み、5秒以上長押ししてください。



## 2.6 本体設定









メニュー画面から本体の設定をカスタマイズ（お客様が選択）し、使用することができます。

### 注意：

録画中に  ボタンを押し、メニュー画面が開くとシステムにより録画が中断されます。 ボタンを押すと、録画画面に戻り録画が再開されます。

### 2.6.1 標準時間帯の設定

標準時間帯の設定方法は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  または  ボタンを押して、標準時間帯の設定を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  または  ボタンを押して現在の標準時間帯を設定し、 ボタンを押して設定を完了します。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。








City	UTC	City	UTC	City	UTC	City	UTC	City	UTC
Accra	0	Budapest *	+1	Houston *	-6	Melbourne	+10	Santiago	-4
Addis Ababa	+3	Buenos Aires	-3	Indianapolis *	-5	Mexico City *	-6	Santo Domingo	-4
Adelaide **	+9	Cairo	+2	Islamabad	+5	Miami *	-5	São Paulo	-3
Algiers	+1	Calgary *	-7	Istanbul *	+2	Minneapolis *	-6	Seattle *	-8
Almaty	+6	Canberra	+10	Jakarta	+7	Minsk	+3	Seoul	+9
Amman *	+2	Cape Town	+2	Jerusalem *	+2	Montevideo	-3	Shanghai	+8
Amsterdam *	+1	Caracas **	-4	Johannesburg	+2	Montreal *	-5	Singapore	+8
Anadyr	+12	Casablanca *	0	Kabul **	+4	Moscow	+4	Sofia *	+2
Anchorage *	-9	Chicago *	-6	Karachi	+5	Mumbai **	+5	St. John's **	-3
Ankara *	+2	Columbus *	-5	Kathmandu **	+5	Nairobi	+3	Stockholm *	+1
Antananarivo	+3	Copenhagen *	+1	Khartoum	+3	Nassau *	-5	Suva	+12
Asuncion	-4	Dallas *	-6	Kingston	-5	New Delhi **	+5	Sydney	+10
Athens *	+2	Dar es Salaam	+3	Kinshasa	+1	New Orleans *	-6	Taipei	+8
Atlanta *	-5	Darwin **	+9	Kiritimati	+14	New York *	+5	Tallinn *	+2
Auckland	+12	Denver *	-7	Kolkata **	+5	Oslo *	-1	Tashkent	+5
Baghdad	+3	Detroit *	-5	Kuala Lumpur	+8	Ottawa *	-5	Tegucigalpa	-6
Bangalore	+5	Dhaka	+6	Kuwait City	+3	Paris *	+1	Tehran **	+3
Bangkok	+7	Doha	+3	Kyiv *	+2	Perth	+8	Tokyo	+9
Barcelona *	+1	Dubai	+4	La Paz	-4	Philadelphia *	-5	Toronto *	-5
Beijing	+8	Dublin *	0	Lagos	+1	Phoenix	-7	Vancouver *	-8
Beirut *	+2	Edmonton *	-7	Lahore	+5	Prague *	+1	Vienna *	+1
Belgrade *	+1	Frankfurt *	+1	Las Vegas *	-8	Reykjavik	0	Warsaw *	+1
Berlin *	+1	Guatemala	-6	Lima	-5	Rio de Janeiro	-3	Washington DC *	-5
Bogota	-5	Halifax *	-4	Lisbon *	0	Riyadh	+3	Winnipeg *	-6
Boston *	-5	Hanoi	+7	London *	0	Rome *	+1	Yangon **	+6
Brasilia	-3	Harare	+2	Los Angeles *	+8	Salt Lake City *	-7	Zagreb *	+1
Brisbane	+10	Havana *	-5	Madrid *	-1	San Francisco *	-8	Zürich *	+1
Brussels *	+1	Hong Kong	+8	Managua	-6	San Juan	-4		
Bucharest *	+2	Honolulu	-10	Manila	+8	San Salvador	-6		


**注意：**

1. 衛星時刻同期がオンの場合、本体の時計は、時間帯設定の設定に基づき、衛星の時計信号により調整されます。
2. 衛星時刻同期がオフの場合、本体の時計はユーザーが設定した時刻に基づいて動きます。(衛星時刻同期の初期設定はオンになっています。)
3. 本体の初期設定は、日本の時間帯になっています。

## 2.6.2 日付と時刻の設定

正しい日付と時刻の設定方法は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  または  ボタンを押して、日付 / 時刻を選択し、続いて  ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  または  ボタンを押して数字を合わせ、 ボタンを押して次のフィールドを設定します。
4. ステップ3を繰り返して日付と時刻の設定を完了します。

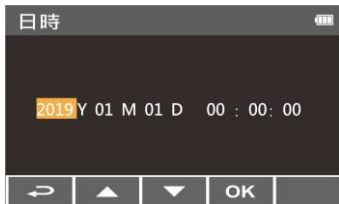

**注意：**

録画ファイルの時刻を正確に保つため、バッテリーの残量がなくなった、本製品を7日間以上使用しなかったときには、日付と時刻を再設定してください。(衛星時刻同期をオンにしている場合は、GPSが測位すると日付と時刻は自動設定されます。)

## 3 ドライブレコーダーの使用

### 3.1 自動録画

車のエンジンが始動すると、本体の電源が自動的に入り録画が開始されます。

エンジンを切ると録画は自動的に停止します。

**注意：**

1. 一部の車ではエンジンの始動に連動して電源供給が自動的にオン / オフにならないことがあります。車のエンジンにあわせて本体の電源を自動的にオン / オフできない場合、本体の電源を手動で車の電源に接続して電源をオンにする、または、本体の電源を手動でオフにしてから車のシガーライターソケットから外すようにしてください。
2. ビデオファイルの保存を30秒、1分、3分おきに行うよう設定できます。
3. すべての録画および画像はmicro SDカードに保存されます。micro SDカードがいっぱいになると、ループ録画機能により、最も古い録画ファイルから上書きされます。

### 3.1.1 録画面面




番号	アイコン	項目	説明
1		録画時間	現在の録画時間を示します。
2		日付 / 時刻	現在の録画日時を示します。
3		メニューボタン	ビデオ録画中、ボタンを押してメニュー画面を開きます。
4		スピードカメラ位置の登録ボタン	録画中、ボタンを押すとスピードカメラの位置が登録できます。
5		静止画ボタン	を押すと、録画中の静止画が撮影できます。
6		緊急録画ボタン	録画中、ボタンを押すと緊急録画モードに入り、データは緊急録画ファイルに保存されます。
7		画面表示切り替え	を押すと、二画面表示となり、



		ボタン	さらにボタンを押すと表示パターンが切り替わります。
8	<b>GPS:1</b>	衛星測位アイコン	衛星測位の受信状況を示します。アイコンが赤色の場合、本体が衛星測位できていないことを示します。
9	60km/H	速度	現在の運転速度
10		録音機能アイコン	音声録音がオフに設定されていることを示します。この時、音声は録音されません。
11	FHD @30	解像度、補正機能アイコン	録画の解像度、補正機能を示します。
12		microSDカードアイコン	互換性のある micro SD カードが挿入されると、画面には  が表示されます。 micro SDカードが挿入されていない、またはmicro SDカードが損傷している / 互換性がない場合は、画面には  が表示されます。
13		バッテリー残量アイコン	バッテリーまたは本体の充電状態を示します。
14		二画面表示	フロント、リアカメラの録画画面を表示します。 (4モード：フロントのみ、リアのみ、フロントリア、リアフロント) ※専用リアカメラはオプションです
15		Wi-Fi	 Wi-Fiオン  Wi-Fiオフ

## 3.1.2 緊急録画

緊急録画の開始方法は以下のとおりです。

1. Gセンサーが衝撃を検知すると、本体は自動的に緊急録画を開始します。  
(※ Gセンサーはp.36で説明)
2. 通常録画中、 ボタンを押すと緊急録画モードになります。直後に「緊急録画」メッセージが画面左上に表示され、データは、緊急録画ファイルに保存されます。
3. 緊急録画の録画時間は、録画ファイル単位の設定と同じになります。緊急録画が完了すると、それ以降は通常録画になります。



### 注意：

1. 緊急録画データは、自動的に緊急録画ファイルに保存されます。通常録画データによる上書きはされません。
2. 緊急録画ファイルがいっぱいになると、最も古い緊急録画データから上書きされますがその前にお知らせがありますので、必要なデータをバックアップしてください。
3. 緊急録画ファイルには、microSDカードの使用可能な容量の40%が使われ、フロントとリアで20%ずつの割合となります。\*録画時間一覧表は、p.14を参考にしてください。
4. 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ずmicroSDカードを抜いて保管してください。

## 3.2 スピードカメラ位置の登録

本製品では、スピードカメラ位置を手動で登録できます。


1. GPS測位が完了している状態で、△を押してスピードカメラ位置を登録します。
2. 本体では、スピードカメラ位置を最大で200ヶ所登録することができます。それ以上追加しようとする、「位置登録がいっぱいです。」というメッセージが表示されます。

### 注意：

スピードカメラ位置を削除したい場合、スピードカメラ位置管理メニューから最新登録位置削除または全登録削除をどちらか選択し、登録したスピードカメラ位置を削除できます。全位置削除を選択すると、既存のスピードカメラ位置のすべてが削除されることにご注意ください。\*ご参考：予め約570カ所が登録済です。

### 3.3 録画中の静止画撮影

本製品を使用して、録画中の静止画を撮影することができます。

- 録画中、▽を押して、録画しているフロント画面の静止画を撮影します。  
(リアカメラも取付の場合はリア画面の静止画も同時に撮影します)
- のアイコンが画面中央に表示されれば、静止画の撮影は完了です。



**注意：**

- 静止画の画像解像度は録画解像度設定によります。
- 画像の解像度は対象物の速度により限界があり、周囲の明るさによって変化します。静止画撮影機能は、事故場面の静止画の撮影、または信号で車が止まっているときに使用してください。

### 3.4 安全運転支援機能

以下の安全運転支援機能はあくまでも参考のためのものです。ドライバーは、実際の道路状況に基づいて判断し運転するようにしてください。









**注意：**

- 安全運転支援機能が同時に発することのできる警告は2種類までです。
- スピードカメラアラート、制限速度アラート、車線逸脱アラート、追突防止アラート、前方車両発進アラートなどの機能を使うためには、まずGPSが測位している必要があります。使用する前に、GPSが測位していることを確認してください。
- 車線逸脱アラート、追突防止アラート、前方車発進アラートの検知は、雨天や夜間、または明るさが十分でない環境では不正確となる場合があります。ドライバーの方は、実際の道路状況に基づいて判断し運転するようにしてください。

### 3.4.1 スピードカメラアラート

スピードカメラアラート機能はGPS測位により車の位置が特定され、車がスピードカメラに接近すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。

スピードカメラアラートをオンにする手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  /  ボタンを押して、スピードカメラアラートを選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  /  ボタンを押して**オン**を選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。
5. 制限速度を超える速度で運転している場合、警告画面が赤色に変わり、速度を落とすよう警告します。



#### 注意：









1. スピードカメラアラート機能には、日本の速度取締り状況に基づき設定されており、他の国で本体を使用する場合、この機能は使えません。
2. 予め登録されておりますが、全てのスピードカメラの位置情報が登録されている保証はありません。

### 3.4.2 制限速度アラート

制限速度アラート機能がオンの場合、GPSにより車の位置が特定されており、その走行速度が設定した制限速度を超えると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。











制限速度アラートを設定する手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  /  ボタンを押して制限速度アラートを選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  /  ボタンを押して[オフ / 50 ~ 200km/h]から制限速度アラートの警告を発する条件を設定し、 ボタンを押して設定を完了します。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。
5. 制限速度を超える速度で運転している場合、警告画面が赤色に変わり、速度を落とすよう警告します。

### 3.4.3 長時間運転アラート

長時間運転アラート機能がオンの場合、本体は録画開始から1時間後にアラートと画面のメッセージで警告し、その後30分ごとに警告を繰り返します。

長時間運転アラートをオンにする手順は以下のとおりです。








1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  /  ボタンを押して、長時間運転アラートを選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  /  ボタンを押してオンを選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。
5. 長時間運転アラートが作動すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。




### 3.4.4 車線逸脱アラート

GPS 測位により車の位置が特定されており、**車線逸脱アラート**機能がオンの場合、70km/h を超える速度で車線を逸脱、または車線を変更すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。

車線逸脱アラートを設定する手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、**車線逸脱アラート**を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して**オン**を選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。
5. **車線逸脱アラート**をオンにした後、画面には車線位置調整アイコン  が表示されます。画像を見て、横の線が目の高さになり、斜めの線の中心が走行車線の中央に来るように本体の位置を調整してください。

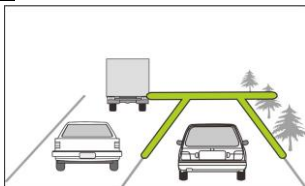

6. **車線逸脱アラート**が作動すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。









**注意：**

1. フロントガラスの可視エリアの面積を測定し、ドライバーの視界を遮らないように、本体をバックミラーの裏側に取付けてください（上部20%以内に取付けてください）。画面に空と地面が50%ずつ映るようにして、ブラケットを固定し、次に車線が画面と揃うように本体を調整することを推奨します。適切に取付することで、運転アシスト機能がより正確にご利用できます。
2. 車線位置調整アイコンが他の物体（ボンネットなど）にかからないように注意してください。取付位置により、誤作動の原因となることがあります。

### 3.4.5 追突防止アラート

GPS測位により車の位置が特定されており、**追突防止アラート**機能がオンの場合、60km/hを超える速度で運転中に前の車との車間距離が20m以下になると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。衛星位置測定を完了していなくても、前の車との車間距離が20m以下になった場合は、本体は警告画面とアラート音で警告します。追突防止アラートを設定する手順は以下のとおりです。







1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、**追突防止アラート**を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して**オン**を選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。
5. **追突防止アラート**が作動すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。



### 3.4.6 前方車両発進アラート

前方車両発進アラートがオンの場合、本体は約0.3～4m前方の車からこれを判断します。前方の物体が移動して3～5秒経過しても車が前進を開始しないとき、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。

前方車両発進アラートを設定する手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、**前方車両発進アラート**を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して**オン**を選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画面に戻ります。
5. **前方車両発進アラート**が作動すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。



**注意：**







本体は前方の画像の変化により前方車発進アラートを発するかどうかを判断します。そのため、停車中に前方の物体が移動すると、本体はこれを誤認することがあります。実際の運転状況に応じて判断してください。



### 3.4.7 ヘッドライトアラート

ヘッドライトアラート機能は、雨天や曇天時、夜間、地下、駐車場、トンネルなどを運転中に、本体の録画面面を通して明るさが足りないことを検知したときに、アラートと画面のメッセージで警告します。

ヘッドライトアラートをオンにする手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、ヘッドライトアラートを選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押してオンを選択し、 ボタンを押して機能をオンにします。
4.  ボタンを押して録画面面に戻ります。
5. ヘッドライトアラートが作動すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。









## 3.5 駐車モード

駐車中に車両を監視するため、①パーキング録画、②動体検知および衝撃検知、または③タイムラプスを作動することができます。

※**駐車モードを十分に利用する為には、オンにする前に、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。**

駐車モードの設定を変更する手順は以下のとおりです。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、**駐車モード**を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して、**駐車モード**（パーキング録画 / 動体検知および衝撃検知 / タイムラプス / オフ）を設定し、 ボタンを押して設定を完了します。
4.  ボタンを押して録画面に戻ります。

### 注意：

1. バッテリーがフル充電の状態です。Wi-Fiがオフの場合、本体は**パーキングモード**で20分間録画が可能です。本体は使用中となるため、バッテリーの容量は徐々に減少します。これはバッテリーの通常の現象です。
2. 常時電源ケーブル(C-501)はパッケージには含まれていません。詳細については販売代理店までお問い合わせください。

### 3.5.1 パーキング録画

- 通常録画中に**【電源】**キーを3秒間長押しすると、画面に「**10秒後に駐車録画を開始。OKを押すと電源オフ**」というメッセージが表示されます。本体が自動的に駐車録画を開始するまで10秒間お待ちください。画面は一時的に消えますが、録画状態は続いています。衝撃や振動が検知されると、本体は自動的に緊急録画を開始します。

- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

**注意：**

1. このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイルに保存されます。緊急録画データは「緊急録画」ファイルに保存されます。
2. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。
3. 駐車モードを十分に利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。

### 3.5.2 動体検知および衝撃検知

- 通常録画で、**[電源]**キーを3秒間長押しすると、画面に「**10秒後に動体検知および衝撃知を開始。OKを押すと電源オフ**」というメッセージが表示されます。本体が自動的に動体検知および衝撃検知を開始するまで、10秒間お待ちください。10秒後画面は消え検知を開始します。前方で動きを検知した際、または振動 / 衝撃を検知した際、録画が開始され状況を記録します。
- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

**注意：**

1. このモードで撮影された録画データは「緊急録画」フォルダに保存されます。
2. このモードでは、状況は10秒間の録画データで記録されます。また、状況が10秒以上継続した場合、本体は最大2分間まで録画を続行します。
3. 駐車モードを十分に利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。

### 3.5.3 タイムラプス

- 通常録画モードで、**[電源]**キーを3秒間長押しすると、画面に「**10秒後にタイムラプスを開始。OKを押すと電源オフ**」というメッセージが表示されます。本体が自動的にタイムラプスを開始するまで、10秒間お待ちください。10秒後画面は消え、タイムラプス録画を開始します。







- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

**注意：**



- 1.このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイルに保存されます。
2. このモードでは、1秒につき1フレームの割合で録画されます。例えば、30分間の記録は1分間で保存されます。
3. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。
4. 駐車モードを十分に利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。


## 3.6 Gセンサー

衝撃検知機能がオンの場合、衝撃が検知されると本体は緊急録画を開始します。衝撃検知機能の感度は、出荷設定時では「標準感度」に設定されていますが、衝撃検知の設定を変更したい場合は、次のように操作します。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押して、**衝撃検知**を選択し、続いて  ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して本体の衝撃検知の感度（高感度 / 標準感度 / 低感度 / オフ）をお好みに合わせて変更し、続いて  ボタンを押して設定を完了します。  
\* 出荷時は標準感度設定です
4.  ボタンを押して録画面に戻ります。

## 3.7 2グリッド機能表示

本体が録画中に、[電源]ボタンを押すと、LCD画面の2グリッド機能表示が開始されます。お客様はここで車の情報をチェックできます。[電源]ボタンをもう一度押すと、録画面に戻ります。

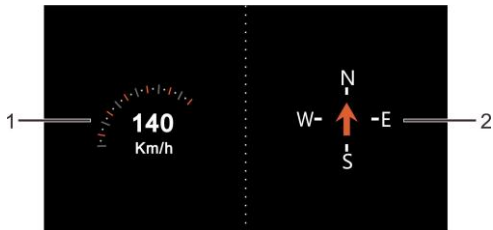






番号	項目
1	運転速度


番号	項目
2	運転方向

### 注意：





運転速度と運転方向は、本体のGPS測定が完了している場合にのみ使用可能です。そうでない場合、これらの情報はグレー表示となります。

## 3.8 録画と静止画の再生


- 録画中の場合は、 /  ボタンを押して録画を停止し、再生メニューを開きます。
-  または  ボタンを押して再生したいファイルカテゴリーを選択し、 ボタンを押します。

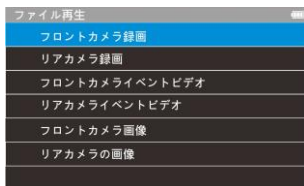



\* ファイルカテゴリー：前方録画/後方録画/前方緊急録画/後方緊急録画/前方静止画/後方静止画の6種類（後方ファイルカテゴリーは専用リアカメラ装着時）

-  または  を使って再生したい録画または静止画を選択し、 ボタンを押して選択を確定します。または、 を押して画面表示を変えます。
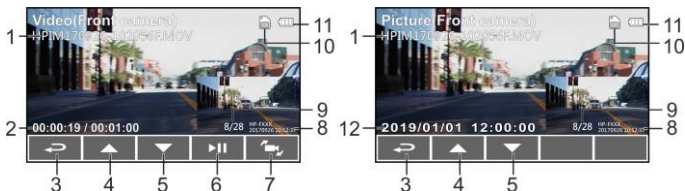
### 3.8.1 再生画面




番号	項目	説明
1	ファイル名	ファイル名
2	再生時間 / 総録画時間	録画再生の経過時間 / 総録画時間を示します。
3	戻る	◀ボタンを押すと録画または静止画のプレビュー画面に戻ります。◀ボタンをもう一度押すと録画画面に戻ります。
4	前のファイルボタン	△ボタンを押すと、再生中の動画を巻き戻せます。
5	次のファイルボタン	▽ボタンを押すと、再生中の動画を早送りできます。
6	再生 / 一時停止ボタン	⏸ボタンを押して、録画を再生または一時停止します。
7	レンズ切り替えボタン	再生モードで、👁️ボタンを押すと、リアカメラ表示に切り替えられます。
8	日時表示	日付と時刻を表示します。
9	ファイル	現在のファイル / ファイル総数
10	microSD カード	互換性のある microSD カードが挿入されると、画面には

		 が表示されます。 micro SD カードが挿入されていない、または micro SD カードが損傷している / 互換性がない場合は、画面には  が表示されます。
11	バッテリー	バッテリー残量を示します。
12	日付と時刻	撮影した日付と時刻

## 3.9 ファイルの削除

ファイルを削除する手順は以下のとおりです。

1. ボタンを押して録画を停止し、メインメニューを開きます。
2. または ボタンを押してファイル削除を選択し、 ボタンを押して確定します。
3. または ボタンを押してフォルダを選択し、 ボタンを押して確定します。
4. または を使って削除したい録画または静止画を選択し、 ボタンを押して選択を確定します。

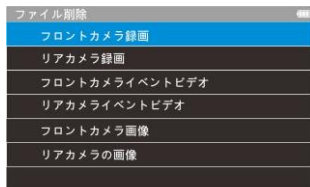

項目	説明
1ファイル削除	現在選択しているファイルを削除します。
すべて削除	このフォルダ内のすべてのファイルを削除します。

5. ボタンを押して削除を確定します。

### 注意：


1. 削除されたファイルは復元できません。保存しておきたいファイルは、削除する前に必ずバックアップをしてください。
2. フロントカメラとリアカメラで同時に撮影したファイルの場合、フロントカメラフォルダまたはリアカメラフォルダのどちらからであっても録画または静止画を削除すると、フロントカメラファイルとリアカメラファイルの両方が削除されます。



## 4 Wifi機能-専用アプリの使用

### 4.1 ドライブレコーダー専用アプリのインストール

本体はアプリを介して携帯デバイスに接続できます。初めて使用するときは、携帯デバイスに[Pixi Car]アプリをインストールしてください。

1. **Pixi Car**アプリは  Google PlayまたはApp Storeからダウンロードしてください。
2. アプリのインストール

アプリのレイアウトと機能は、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。更新については、Google Play または APP Store でご確認ください。

## 4.2 Wi-Fi接続

1. **【電源】**ボタンを押して、本体の電源を入れます。
2. メニューを開き**Wi-Fi**を選びます。「オン」を選びワイヤレスネットワークをオンにします。
3. 本体の画面に、Wi-FiデバイスIDとパスワードが表示されます。携帯デバイスのWi-Fi機能を使って検索し、リストから本体のID「hp\_f880x\_12345」を選択します。工場出荷時のパスワード「00000000」を入力します。

※パスワードは任意で変更できます。(p.44を参照下さい)




4. 本体の画面にWi-Fiアイコンがあります。接続が完了すると、アイコンが緑色になります。



### 注意：

1. 携帯デバイスは、本体との間に建物のない状態で、本体から最大5mの範囲内にある必要があります。
2. 本体のWi-Fi機能がオンに関わらず、携帯デバイスとの接続ができていない、または接続が切れた場合は、本体の画面のWi-Fiアイコンが白色になります。その際には再度接続し直してください。
3. 携帯デバイスを本体と接続し、アプリの機能「カメラプレビュー」、「カメラ再生」を作動すると、ドライブレコーダー本体側の操作は一時的にできなくなり、操作はPixi Carアプリを介して実施することになります。
4. アプリ機能の「カメラ再生」を作動している時には録画されませんので、車運転中には「カメラ再生」を作動させないようにしてください。
5. Pixi Carアプリの言語は携帯デバイスと同じ言語となりますが、選択できる言語以外の場合は、アプリは設定値の言語で起動します。

## 5 Pixi Carアプリの使用


[Pixi Car]  アイコンをタッチして、アプリを起動します。メイン画面が表示されます。本アプリの操作方法については、以下の指示に従ってください。




## 5.1 カメラとWi-Fi設定

### 5.1.1 Wi-Fi設定

この機能を使って、新たなWi-Fi IDとパスワードを設定できます。


1.  [カメラとWiFiの設定]アイコンをタッチします。
2. [WiFi設定]をタッチします。
3. 新しいWi-Fi IDとパスワードを入力し、[更新]をタッチして設定を更新します。

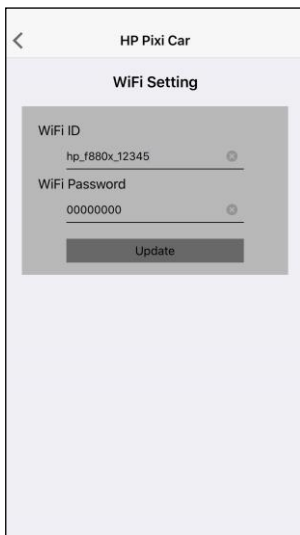

4. 携帯デバイスのWi-Fi機能を使って、リストから新しいWi-Fi IDを検索し、新たなパスワードを入力します。本体の画面のWi-Fiアイコンが緑色になれば、接続は無事に確立されました。

## 5.1.2 カメラ設定

この機能を使って、ドライブレコーダーの設定ができます。

-  [カメラとWiFi設定]アイコンをタッチします。
- [カメラ設定]をタッチします。
- メニュー項目と使用可能なメニューの選択肢の詳細については、以下の表をご覧ください。

メニュー項目	説明	選択肢
解像度	ご希望のビデオ解像度を設定します。	1080P 30 fps 1080P 27.5 fps 1080P 30 fps、HDR 1080P 27.5 fps、HDR 720P 30 fps 720P 27.5 fps
衝撃検知	衝撃検知機能がオンの場合、衝撃が検知されると本体は緊急録画を開始します。	オフ / 低感度 / 標準感度 / 高感度
フリッカレス	国内の電源供給は地域によって異なります。正しい設定については、「各国の電圧と周波数表」をチェックすることをお勧めします。	50Hz / 60Hz
明るさ	露光値の設定	+2 ~ -2
日付 / 時刻	本体の日付 / 時刻を携帯デバイスと同期させます。	
ファームウェアバージョン	本体の現在のファームウェアのバージョンを示し	


メニュー項目	説明	選択肢
	ます。	
アプリのバージョン	現在のアプリケーションのバージョンを示します。	





## 5.2 カメラプレビュー、録画、静止画撮影

この機能を使って、プレビュー、録画、または静止画の撮影ができます。

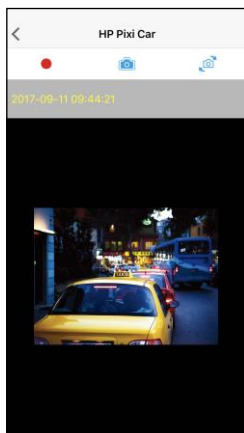


1. アイコン [カメラプレビュー] をタッチします。
2. 携帯デバイスに、本体のプレビュー画面が表示されます。本体での操作ができなくなり、画面に「他端末操作中」と表示されます。




	アイコン	説明
1		録画開始
2		録画停止
3		静止画撮影(フロントカメラまたはリアカメラいずれのプレビュー中であっても、このアイコンにタッチすると、フロントカメラとリアカメラの両方で静止画が撮影されます。 ※リアカメラはオプションです。
4		フロントカメラとリアカメラの画面表示切り替え※リアカメラはオプションです。

## 5.3 カメラ再生

この機能を使って、ドライブレコーダーに保存されたファイルの再生または削除、あるいはドライブレコーダーから携帯デバイスへのファイルのダウンロードができます。

1.  [カメラ再生]アイコンにタッチします。
2. 数秒後携帯デバイスにドライブレコーダーで保存されたファイルが表示され、ドライブレコーダー本体画面には「他端末操作中」と表示されます。
3. 再生、削除、またはダウンロードしたいファイルを選び、以下のそれぞれアイコンをタッチして実行します。

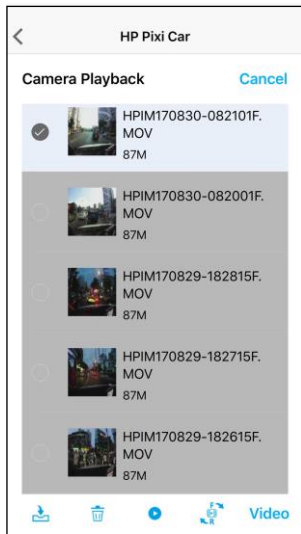

	アイコン	説明
1		再生
2		削除
3		ドライブレコーダーから携帯デバイスにファイルをダウンロード
4		フロントカメラとリアカメラの切り替え
5	Video	ファイルフォルダオプション：イベント、録画、静止画




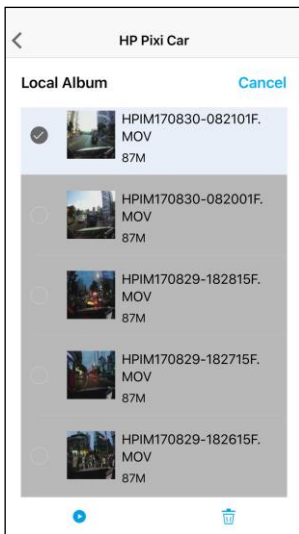
**注意：**



1. 録画の再生時に音声がでない場合は、メニューで録音機能がオンになっているかを確認してください。オンになっている場合でも携帯デバイスにより音声が再生されない場合がありますが、その際はPCなどで再生をしてください。
2. 削除されたファイルは復元できません。削除する前にファイルがバックアップされていることを確認してください。

## 5.4 アルバム

この機能を使って、携帯デバイスにダウンロードしたファイルを再生または削除できます。

1.  [アルバム]のアイコンをタッチします。
2. 再生または削除したいファイルを選び、それぞれのアイコンをタッチして実行します。



	アイコン	説明
1		再生
2		削除

**注意：**

1. 削除されたファイルは復元できません。削除する前にファイルがバックアップされていることを確認してください。
2. ダウンロードしたファイルが再生できない、または音声がでない場合は、携帯デバイス自体がビデオのデコードに対応していないことを意味します。ファイルの問題ではありません。ファイルを再生する際はPCなどを使用してください。音声が再生されない場合がありますが、その際はPCなどで再生をしてください

## 6 30日フォーマット喚起機能

こちらはmicroSDカードフォーマットを30日毎にをお知らせする機能です。本体をオンにしている場合、フォーマットしてから30日後にアラートと喚起メッセージが出ます。その際にフォーマットする



かに関して「はい」か「いいえ」が表示されます。どちらかを選択すると通常録画に戻ります。

定期的なフォーマットをお願いしておりますが、「はい」を選択しますとフォーマットと同時にデータが消去されますので、必要なデータは必ずバックアップをするようにお願いします。

また録画/保存ができない、フォーマットができない等の場合は、新しいSDカードへの交換をお勧めいたします。

※SDカードのお取り扱いに関しては、弊社HPでもご案内しておりますので、ご参考になさってください。







### 注意：

- 1.フォーマット喚起の表示中は録画していません。
- 2.microSDカードは消耗品ですので、定期的なフォーマットが寿命を延ばす効果を保たらしめます。
3. フォーマットするとmicroSDカード内のデータが全て削除されますので、ご注意ください。削除されたデータは復元できません。

## 7 設定の調整

### 7.1 メニューの使用

メインメニューから全般的な設定をカスタマイズできます。

1.  ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
2.  ボタンを押してメニュー項目を選択し、 ボタンを押して機能メニューを開きます。
3.  ボタンを押して値を選択または調整し、 ボタンを押して設定を確定します。
4.  ボタンを押して録画画面に戻ります。

### 7.2 メニュー項目

メインメニューと機能の詳細については、下表をご覧ください。

メニュー項目	説明	選択肢
リアカメラ設定	リアカメラのタイプを選択します。	なし / 1080p / 720p
ファイル再生	再生したいファイルのカテゴリを選択します。	録画 (フロントカメラ) 録画 (リアカメラ) 緊急録画 (フロントカメラ) 緊急録画 (リアカメラ) 静止画 (フロントカメラ) 静止画 (リアカメラ)
Wi-Fi	携帯電話のWi-Fi接続を設定します。	オン / オフ
衛星信号ステータス	現在の衛星信号受信状態を示します。	
速度単位	設定した速度単位で表示されます。	KM/H / MPH

メニュー項目	説明	選択肢
スピードカメラアラート	スピードカメラアラート機能をオンにした場合、GPS測位により車の位置が特定され、車がスピードカメラに接近すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。	オン / オフ
スピードカメラ位置登録	<b>登録：</b> GPS測位によりスピードカメラの位置を手動で追加できます。最大50ヶ所のスピードカメラ位置を登録できます。 <b>最新登録削除：</b> 最後に登録したスピードカメラ位置を削除します。 <b>全登録削除：</b> すべての登録したスピードカメラ位置を削除します。	登録 / 最新登録位置削除 / 全登録削除
制限速度アラート	最高制限速度を任意で設定します。車の速度が設定した最高速度を超えると、アラート音が自動的に鳴り始め、警告メッセージが画面に表示されます。	△ / ▽ボタンを押して制限速度を設定します。オフに設定、または制限速度を50～200km/hに設定できます。
時間帯設定	標準時間帯を設定します。	△ / ▽ボタンを押して、標準時間帯を設定します。GMT -12:00～GMT +14:00の間で選択し設定できます。 ※各国の標準時間帯は、「時間帯設定」のページをご確認ください。
日付 / 時刻	日付と時刻を設定します。	△ / ▽ボタンを押して数字を合わせ、OKボタンを

メニュー項目	説明	選択肢
		押して次のフィールドを設定して、設定を完了します。
言語	言語の設定	実際の出荷先地域に準じます。
日時表示	日時表示がオンの場合、録画データまたは静止画に日付と時刻が表示されます。	オン / オフ
解像度	録画の解像度の設定 ※東日本は30fps、西日本は27.5fpsにしてください。	1080P 30 fps 1080P 27.5 fps 1080P 30 fps、HDR 1080P 27.5 fps、HDR 720P 30 fps 720P 27.5 fps
明るさ	露出を設定します。	△ / ▽ボタンを押して露光値を設定します。-2 ~ +2の間で設定可能です。
LCD設定	走行中に本体電源は切らず、ディスプレイの画面を省電力のために自動的に非表示にする機能です 設定時間後に液晶ディスプレイが消えスタンバイ時間になります。液晶を復帰したい場合には、いずれかのボタンを押してください。 (画面がオフでも録画には影響がありません。)	オン / 7秒後にオフ / 1分後にオフ ※出荷時はオン設定です
録音機能	録音機能を設定します。	オン / オフ
音量	音量を調整します。	△ / ▽ボタンを押して音量を設定します。0 ~ 10の間で設定可能です。
操作音	電源オンの音とキーの操作音をオン / オフにします。	オン / オフ
録画ファイル単位	保存される録画データの長さ単位です。設定した時間で	30秒 / 1分 / 3分

メニュー項目	説明	選択肢
	録画データは分割し記録されます。	
駐車モード	いずれかの駐車モードがオンの場合、エンジンを切った10秒後に駐車モードに入ります。	オフ / パーキング録画 / 動体検知、衝撃検知 / タイムラプス
Gセンサー	Gセンサーがオンの場合、衝撃が検知されると本体は緊急録画を開始します。	高感度 / 標準感度 / 低感度 / オフ
長時間運転アラート	長時間運転アラートがオンの場合、本体の電源がオンになってから1時間後にアラートと画面のメッセージで警告し、その後30分ごとに警告が繰り返されます。	オン / オフ
ヘッドライトアラート	ヘッドライトアラートがオンの場合、録画画面で検知された光量が十分でないことを、アラートと画面のメッセージで警告します。	オン / オフ
車線逸脱アラート	GPS測位により車の位置が特定されており、車線逸脱アラート機能がオンの場合、70km/hを超える速度で車線を逸脱、または車線を変更すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。	オン / オフ

メニュー項目	説明	選択肢
追突防止アラート	GPS測位後に追突防止アラートがオンの場合、車の速度が60km/hを超えており、前の車との距離が20m以下になると、アラートと画面のメッセージで警告します。	オン / オフ
前方車発進アラート	前方車発進アラートがオンの場合、本体は約0.3～4m前方の車からこれを判断します。前方の物体が移動して3～5秒経過しても車が前進を開始しないとき、本体はアラート音と画面のメッセージで警告します。	オン / オフ
ファイル削除	ファイルを削除します。	録画（フロントカメラ） 録画（リアカメラ） イベント（フロントカメラ） イベント（リアカメラ） 静止画（フロントカメラ） 静止画（リアカメラ）
フリッカレス	国内の電源供給は地域によって異なります。正しい設定については、「各地の電圧と周波数」をチェックすることをお勧めします。 ※東日本：50Hz、西日本：60Hz	60Hz / 50Hz ※東日本：50Hz、西日本：60Hzに設定願います
SDカード初期化	本体に挿入されたmicro初期化します。カード内のファイルはすべて消去されます。	はい / いいえ




メニュー項目	説明	選択肢
SDフォーマット喚起機能	装置に挿入されたmicro SDカードを30日毎にフォーマットをお知らせする機能です。※詳しくは「本ガイドのp.54「30日フォーマット喚起機能」を参照下さい。	はい / いいえ * 定期的フォーマットをお願いしていますが、フォーマットする前に必要なデータはバックアップして下さい
設定初期化	本体を初期化し、工場出荷時の設定に戻します。	はい / いいえ
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンを示します。	※定期的に弊社ホームページで最新ファームウェアをご確認し、更新をお願い致します。

## 8 他のデバイスへの接続

### 8.1 コンピュータへの接続

本体をデスクトップコンピュータまたはノートブックに接続し、ファイルの転送または視聴ができます。

1. 本体のミニUSBポートにミニUSBケーブルを接続します。  
※ミニUSBケーブルは付属品には含まれていません。
2. ミニUSBケーブルのもう一方の端を、コンピュータの利用可能なUSBポートに接続します。

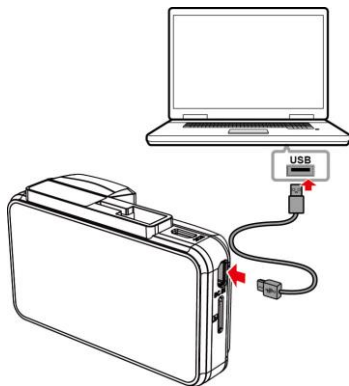

3. 本体の電源を入れます。コンピュータが本体を検出すると、コンピュータの画面にメッセージが表示されます。「フォルダを開いてファイルを見る」を選択するか、「リムーバブルディスク」を開きます。これでファイルをコンピュータに保存できます。


**注意：**

「F」フォルダはフロントカメラファイル用、「R」フォルダはリアカメラファイル用です。（Rは別売のリアカメラを使用した場合にのみ表示されます。）

## 9 ソフトウェアのインストール

1. 付属のCD ROMをPCで読み込みます。
2. CDが自動的に実行されない場合は、PCのファイル検索機能で、CD内のInstall\_CD.exeファイル開いてください。

次の画面が表示されます。

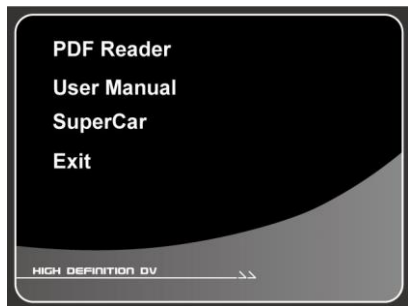

3. [メニュー]項目を押し、画面の指示に従ってインストールを開始します。

# 10 SuperCarソフトウェア



番号	項目
1	フロントカメラ再生
2	再生 / 一時停止
3	前へ
4	次へ
5	停止
6	E-Map
7	方位
8	速度計

番号	項目
9	ファイルパス
10	ブラウザーファイル
11	ファイルリスト
12	リアカメラ再生
13	音量
14	再生時間 / 総録画時間
15	G センサー

## 注意：

1. E-Map上にルートを表示するには、ビデオの再生を始める前に必ずインターネットに接続してください。
2. フロントカメラのビデオファイル (MOV) と GPS / Gセンサーファイル (NMEA) は、再生を始める前に必ず同じフォルダに保存しておかなければいけません。
3. SuperCarソフトウェアは、Windowsオペレーティングシステムにのみ対応しています。

# 11 仕様

項目	説明
液晶サイズ	3インチ LCDフルカラーIPS 液晶
撮像素子	1/2.8"CMOSセンサー
有効画素数	1920x1080 Full HD 約200万画素
最大記録画角	対角136°(水平111° 垂直58°)
F値	1.9
記録解像度	Full HD(1920x1080)、HD(1280x720)
記録方式	常時録画/緊急録画/手動録画
フレームレート	30fps、27.5fps
記録媒体	microSDカード8GB~32GB対応 class10推奨 (NANDタイプ「MLC」推奨)
録画ファイル単位	30秒、1分、3分
録画ファイル形式	MOV(動画)/JPG(静止画)
記録映像再生方法	専用ソフト(Webサイトよりダウンロード)、Media Playerなど
GPS	0
Gセンサー	0 (3段階調整可)
Wi-Fi	0
リアカメラ対応	0
30日フォーマット 喚起	0 (SDカードのメンテナンスを30日ごとにお知らせします) on/off可能
録音機能	0 (on/off可能)
駐車モード	0
電源電圧	DC 12V/24V
消費電力	4.5W
バッテリー	内蔵470mAhリチウムポリマー電池
動作温度範囲	-10℃~60℃
製品保証期間	1年(消耗品は除く)
本体サイズ	87.6 x 29.1 x 53.1 mm
重量	約104g (microSDカード含まず)
付属品	本体、カーアダプター、ブラケット2種類 (吸盤、シールタイプ)、簡単取付コードクリップ(5個)、microSDカード (MLCタイプ16GB)、取扱説明書、保証書、CD-ROM

## 12 8 お客様サポートについて

当商品について、ご不明な点がございましたら、下記サービスセンターへお問い合わせください。

hpドライブレコーダーサービスセンター

0570-073-047

受付時間：9:00~17:00 月曜日~金曜日

(祝祭日、年末年始当社指定期間を除く)

※ 本体および付属品は仕様の変更を行う場合があります。

※ 上記はドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。



